



2522092

Need further help? support@vonhaus.com

See Our full range at www.vonhaus.com

Besoin d'aide supplémentaire ?
support@vonhaus.com

Découvrez notre gamme complète sur
www.vonhaus.com

Benötigen Sie weitere Hilfe?
support@vonhaus.com

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment auf
www.vonhaus.com

¿Necesita más ayuda?
support@vonhaus.com

Descubra toda nuestra gama en www.vonhaus.com

Hai bisogno di ulteriore assistenza?
support@vonhaus.com

Scopri tutta la nostra gamma su www.vonhaus.com




60 min




**150
kg**




Components/Fr: composants/ De:Komponenten/Es: componentes/It: componenti

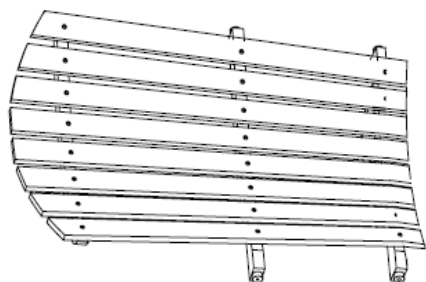


A x1

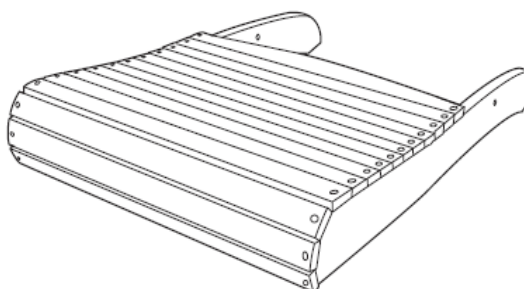


B x1

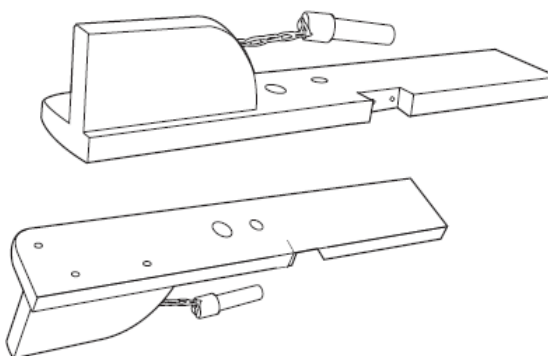


C x2

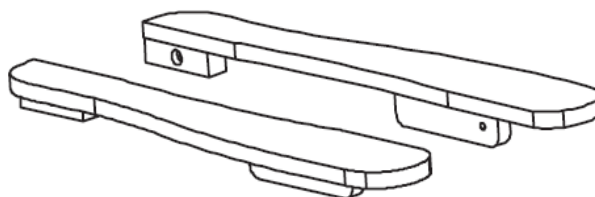

D x2

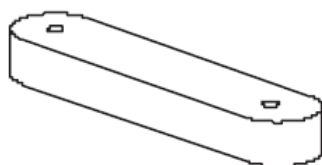

E x2

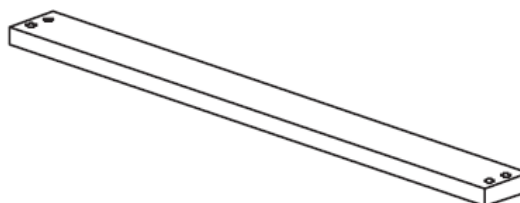

F x1



1 x4



2 x6




3 x6




4 x4





5 x4





6 x1

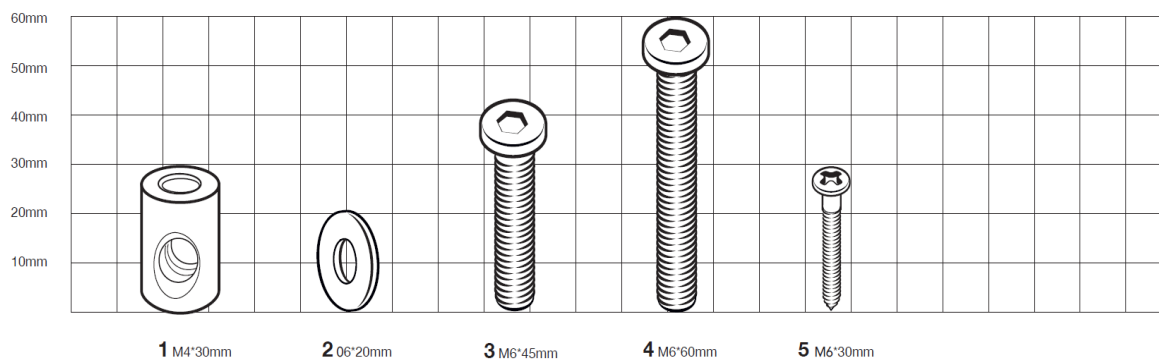


Assembly/Fr: assemblée/ De:Versammlung/Es: asamblea/It: assemblea

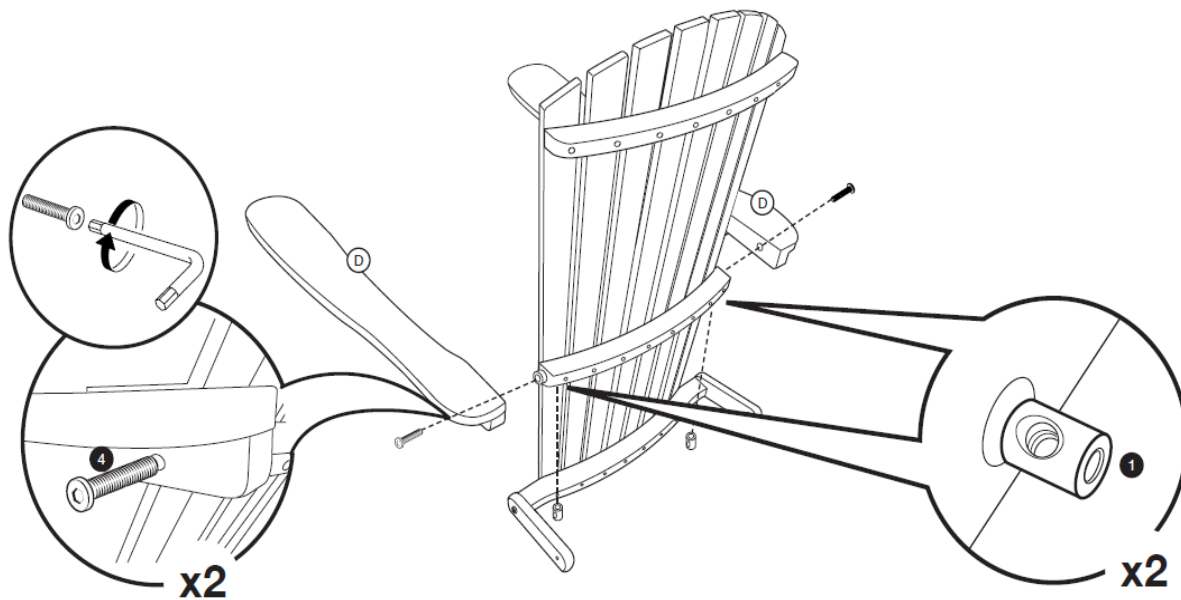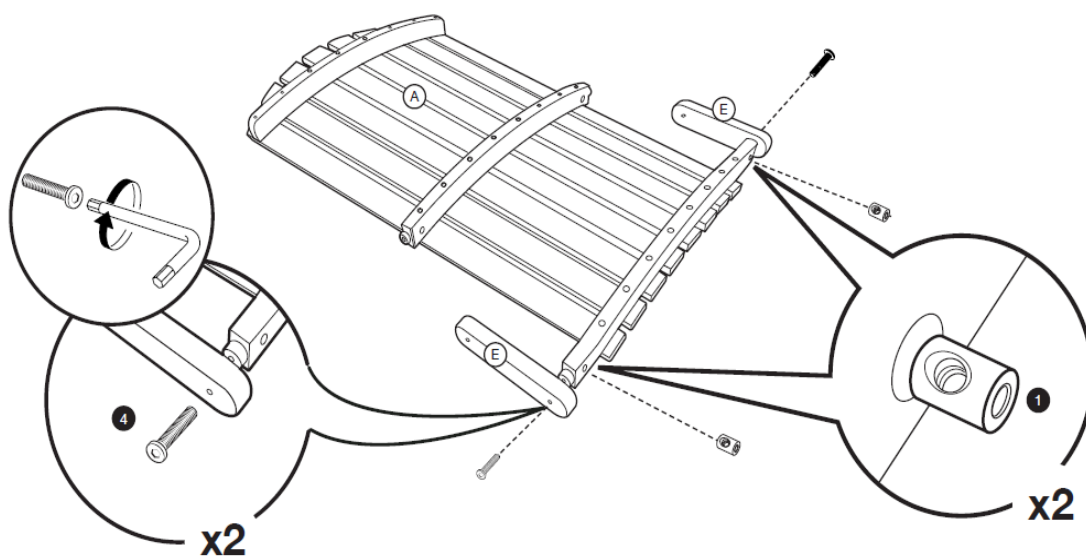

Assembly/Fr: assemblée/ De:Versammlung/Es: asamblea/It: assemblea

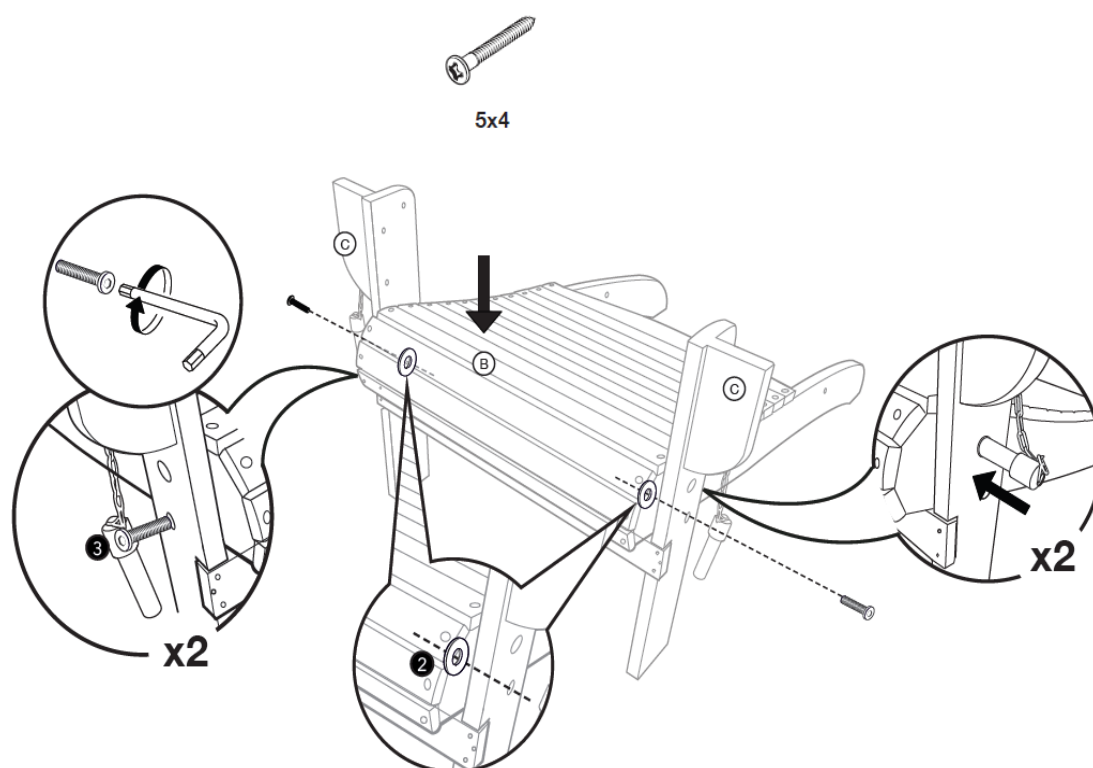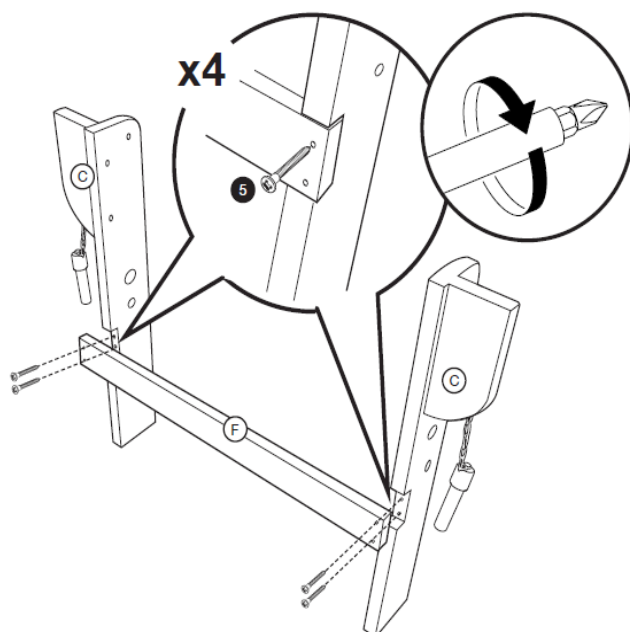

Assembly/Fr: assemblée/ De:Versammlung/Es: asamblea/It: assemblea

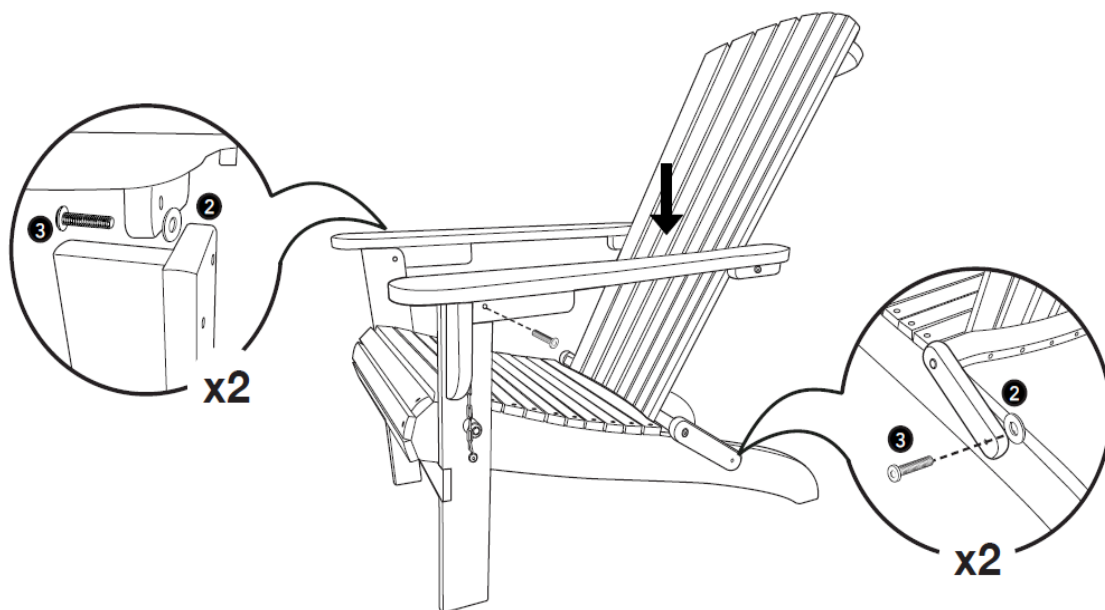


3x4



2x4



STORING | STOCKAGE | SPEICHERUNG | ALMACENAMIENTO | STOCCAGGIO

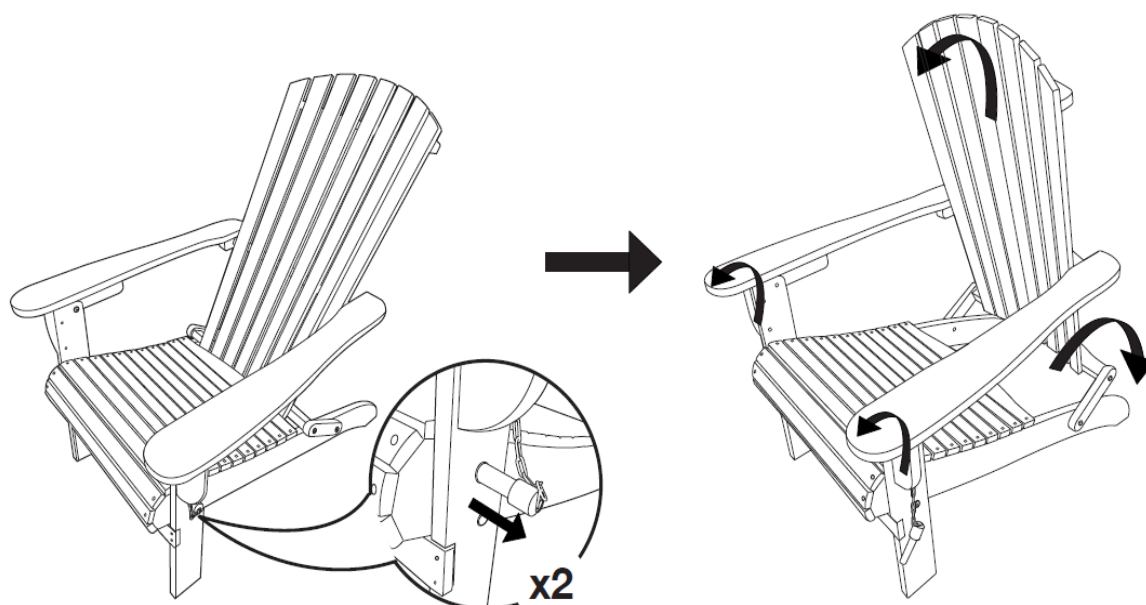

Maintenance

- 1 Regularly clean the chair with a mild soap and water solution.
- 2 Store the chair in a dry place when not in use to prevent weather damage.
- 3 Apply a protective finish annually to maintain the wood's appearance.
- 4 Tighten any loose screws or bolts to ensure stability.
- 5 Inspect the chair regularly for any signs of wear or damage.

Health & Safety

- 1 Ensure the chair is fully unfolded and locked before use.
- 2 Do not exceed the maximum weight capacity of the chair.
- 3 Use the chair on a flat, stable surface to prevent tipping.
- 4 Keep fingers clear of folding mechanisms to avoid injury.
- 5 Store the chair in a dry place when not in use to prevent damage.

Legal



DISPOSAL INFORMATION Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@vonhaus.com

WARRANTY To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonhaus.com/warranty. Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty.

RETURNS Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

Trouble Shooting

- 1 The chair won't unfold properly. What should I do? Ensure all locking mechanisms are disengaged and gently pull the chair apart.
- 2 One of the screws is loose. How can I fix it? Tighten the screw with a suitable screwdriver, ensuring not to overtighten.
- 3 The chair feels unstable. What should I check? Verify that all screws and bolts are securely tightened and that the chair is on a flat surface.
- 4 The wood is starting to crack. How can I prevent further damage? Apply a wood sealant or varnish to protect the wood from moisture and sun damage.
- 5 The chair is difficult to fold. What can I do? Lubricate the hinges and joints with a suitable lubricant to ease the folding process.

THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance.
Should you require further assistance with your purchase,
you can contact us at
support@vonhaus.com

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd.

Made in Vietnam

Authorised Representative:
Authorised Representative service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

Fr: entretien

- 1 Nettoyez régulièrement la chaise avec une solution de savon doux et d'eau.
- 2 Rangez la chaise dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter les dommages causés par les intempéries.
- 3 Appliquez une finition protectrice chaque année pour maintenir l'apparence du bois.
- 4 Serrez toutes les vis ou boulons desserrés pour assurer la stabilité.
- 5 Inspectez régulièrement la chaise pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Fr: santé et sécurité

- 1 Assurez-vous que la chaise est complètement dépliée et verrouillée avant utilisation.
- 2 Ne dépassez pas la capacité de poids maximale de la chaise.
- 3 Utilisez la chaise sur une surface plane et stable pour éviter qu'elle ne bascule.
- 4 Gardez les doigts à l'écart des mécanismes de pliage pour éviter les blessures.

Fr: légal



INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION Veuillez recycler là où des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SERVICE CLIENTÈLE Si vous rencontrez des difficultés à utiliser ce produit et avez besoin de soutien, veuillez contacter support@vonhaus.com

GARANTIE Pour enregistrer votre produit et savoir si vous êtes éligible à une garantie prolongée gratuite, veuillez aller sur www.vonhaus.com/warranty. Veuillez conserver un reçu de preuve d'achat ou un relevé comme preuve de la date d'achat. La garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé exclusivement de la manière indiquée dans la page des avertissements de ce manuel et que toutes les autres instructions ont été suivies avec précision. Tout abus du produit ou la manière dont il est utilisé invalidera la garantie.

RETOURS Les marchandises retournées ne seront pas acceptées à moins qu'elles ne soient reconditionnées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour pertinent et complété. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Aucun droit n'est accordé en vertu de cette garantie à une personne acquérant l'appareil d'occasion ou à des fins commerciales ou communautaires.

DROITS D'AUTEUR Tous les éléments de ce manuel d'instructions sont protégés par le droit d'auteur de DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée peut violer les lois mondiales sur le droit d'auteur, les marques de commerce et autres.

Fr: dépannage

- 1 La chaise ne se déplie pas correctement. Que dois-je faire ? Assurez-vous que tous les mécanismes de verrouillage sont désengagés et tirez doucement sur la chaise.
- 2 L'une des vis est desserrée. Comment puis-je la réparer ? Serrez la vis avec un tournevis approprié, en veillant à ne pas trop serrer.
- 3 La chaise semble instable. Que dois-je vérifier ? Vérifiez que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés et que la chaise est sur une surface plane.
- 4 Le bois commence à se fissurer. Comment puis-je éviter d'autres dommages ? Appliquez un scellant ou un vernis pour protéger le bois de l'humidité et des dommages causés par le soleil.
- 5 La chaise est difficile à plier. Que puis-je faire ? Lubrifiez les charnières et les joints avec un lubrifiant approprié pour faciliter le processus de pliage.

MERCI

Merci d'avoir acheté votre produit/appareil.

Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire pour votre achat,
vous pouvez nous contacter à
support@vonhaus.com

VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd.

Fabriqué en Vietnam

Représentant autorisé :
Service de représentant autorisé
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Irlande

De:Instandhaltung

- 1 Reinigen Sie den Stuhl regelmäßig mit einer milden Seifen- und Wasserlösung.
- 2 Lagern Sie den Stuhl an einem trockenen Ort, wenn er nicht benutzt wird, um Wetterschäden zu vermeiden.
- 3 Tragen Sie jährlich eine Schutzschicht auf, um das Aussehen des Holzes zu erhalten.
- 4 Ziehen Sie alle losen Schrauben oder Bolzen fest, um die Stabilität zu gewährleisten.
- 5 Überprüfen Sie den Stuhl regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

De:Gesundheit und Sicherheit

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Stuhl vollständig entfaltet und verriegelt ist, bevor Sie ihn benutzen.
- 2 Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtskapazität des Stuhls.
- 3 Verwenden Sie den Stuhl auf einer flachen, stabilen Oberfläche, um ein Umkippen zu verhindern.
- 4 Halten Sie die Finger von den Klappmechanismen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- 5 Lagern Sie den Stuhl an einem trockenen Ort, wenn er nicht benutzt wird, um Schäden zu vermeiden.

De:Fehlerbehebung

- 1 Der Stuhl lässt sich nicht richtig entfalten. Was soll ich tun? Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsmechanismen gelöst sind, und ziehen Sie den Stuhl vorsichtig auseinander.
- 2 Eine der Schrauben ist locker. Wie kann ich das beheben? Ziehen Sie die Schraube mit einem geeigneten Schraubendreher fest, achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen.
- 3 Der Stuhl fühlt sich instabil an. Was sollte ich überprüfen? Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind und der Stuhl auf einer ebenen Fläche steht.
- 4 Das Holz beginnt zu reißen. Wie kann ich weitere Schäden verhindern? Tragen Sie ein Holzversiegelungsmittel oder Lack auf, um das Holz vor Feuchtigkeit und Sonnenschäden zu schützen.
- 5 Der Stuhl ist schwer zu falten. Was kann ich tun? Schmieren Sie die Scharniere und Gelenke mit einem geeigneten Schmiermittel, um den Faltvorgang zu erleichtern.

DANKE

Vielen Dank für den Kauf Ihres Produkts/Geräts.

Sollten Sie weitere Unterstützung für Ihren Kauf benötigen,

können Sie uns unter
support@vonhaus.com kontaktieren.

VonHaus ist eine eingetragene Marke von DOMU Brands Ltd.

Hergestellt in Vietnam

Befugter Vertreter:
Befugter Vertretungsdienst
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Irland



ENTSORGUNGSHINWEISE Bitte recyceln Sie dort, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recyclinghinweisen.

KUNDENDIENST Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung dieses Produkts haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an support@vonhaus.com

GARANTIE Um Ihr Produkt zu registrieren und herauszufinden, ob Sie für eine kostenlose erweiterte Garantie berechtigt sind, besuchen Sie www.vonhaus.com/warranty. Bitte bewahren Sie einen Kaufnachweis oder eine Erklärung als Nachweis des Kaufdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt ausschließlich gemäß den auf der Warnungsseite dieses Handbuchs angegebenen Anweisungen verwendet wird und alle anderen Anweisungen genau befolgt wurden. Missbrauch des Produkts oder unsachgemäße Verwendung führt zur Ungültigkeit der Garantie.

RÜCKGABEN Zurückgesandte Waren werden nur akzeptiert, wenn sie in ihrer Originalverpackung wiederverpackt sind und von einem relevanten und ausgefüllten Rücksendeformular begleitet werden. Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Keine Rechte werden im Rahmen dieser Garantie einer Person gewährt, die das Gerät gebraucht erwirbt oder für kommerzielle oder gemeinschaftliche Zwecke verwendet.

URheberRECHT Alle Materialien in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt durch DOMU Brands. Jegliche unbefugte Nutzung kann weltweite Urheberrechts-, Marken- und andere Gesetze verletzen.

Es: mantenimiento

- 1 Limpie regularmente la silla con una solución de jabón suave y agua.
- 2 Guarde la silla en un lugar seco cuando no esté en uso para evitar daños por el clima.
- 3 Aplique un acabado protector anualmente para mantener la apariencia de la madera.
- 4 Apriete cualquier tornillo o perno suelto para asegurar la estabilidad.
- 5 Inspeccione regularmente la silla en busca de signos de desgaste o daño.

Es: salud y seguridad

- 1 Asegúrese de que la silla esté completamente desplegada y bloqueada antes de usarla.
- 2 No exceda la capacidad máxima de peso de la silla.
- 3 Use la silla en una superficie plana y estable para evitar que se vuelque.
- 4 Mantenga los dedos alejados de los mecanismos de plegado para evitar lesiones.
- 5 La silla no se despliega correctamente. ¿Qué debo hacer? Asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén desenganchados y tire suavemente de la silla.

Es: solución de problemas

- 1 La silla no se despliega correctamente. ¿Qué debo hacer? Asegúrese de que todos los mecanismos de bloqueo estén desenganchados y tire suavemente de la silla.
- 2 Uno de los tornillos está suelto. ¿Cómo puedo arreglarlo? Apriete el tornillo con un destornillador adecuado, asegurándose de no apretarlo demasiado.
- 3 La silla se siente inestable. ¿Qué debo verificar? Verifique que todos los tornillos y pernos estén bien apretados y que la silla esté en una superficie plana.
- 4 La madera está empezando a agrietarse. ¿Cómo puedo evitar más daños? Aplique un sellador o barniz para proteger la madera de la humedad y los daños del sol.
- 5 La silla es difícil de plegar. ¿Qué puedo hacer? Lubrique las bisagras y las juntas con un lubricante adecuado para facilitar el proceso de plegado.

GRACIAS

Gracias por comprar su producto/electrodoméstico.

Si necesita más asistencia con su compra,
puede contactarnos en
support@vonhaus.com

VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd.

Fabricado en Vietnam

Representante autorizado:

Servicio de representante autorizado

77 Camden Street Lower
Dublín, D02 XE80, Irlanda

Es:legal



INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN Por favor, recicle donde existan instalaciones.
Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre reciclaje.

SERVICIO AL CLIENTE Si tiene dificultades para usar este producto y necesita ayuda,
comuníquese con support@vonhaus.com

GARANTÍA Para registrar su producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, visite www.vonhaus.com/warranty. Guarde un comprobante de compra o un extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza exclusivamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual y se han seguido con precisión todas las demás instrucciones. El abuso del producto o la forma en que se utiliza invalidará la garantía.

DEVOLUCIONES No se aceptarán productos devueltos a menos que estén reempaquetados en su embalaje original y acompañados de un formulario de devolución relevante y completo. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos en virtud de esta garantía a una persona que adquiera el electrodoméstico de segunda mano o para uso comercial o comunitario.

DERECHOS DE AUTOR Todos los materiales de este manual de instrucciones están protegidos por derechos de autor de DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede infringir las leyes de derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

It: manutenzione

- 1 Pulire regolarmente la sedia con una soluzione di sapone delicato e acqua.
- 2 Conservare la sedia in un luogo asciutto quando non in uso per evitare danni causati dal tempo.
- 3 Applicare una finitura protettiva ogni anno per mantenere l'aspetto del legno.
- 4 Stringere eventuali viti o bulloni allentati per garantire la stabilità.
- 5 Ispezionare regolarmente la sedia per eventuali segni di usura o danni.

It: salute e sicurezza

- 1 Assicurarsi che la sedia sia completamente aperta e bloccata prima dell'uso.
- 2 Non superare la capacità massima di peso della sedia.
- 3 Utilizzare la sedia su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- 4 Tenere le dita lontane dai meccanismi di piegatura per evitare lesioni.
- 5 Conservare la sedia in un luogo asciutto quando non in uso per evitare danni.

It: risoluzione dei problemi

- 1 La sedia non si apre correttamente. Cosa dovrei fare? Assicurati che tutti i meccanismi di bloccaggio siano disinnestati e tira delicatamente la sedia.
- 2 Una delle viti è allentata. Come posso risolverlo? Stringere la vite con un cacciavite adatto, assicurandosi di non stringere troppo.
- 3 La sedia sembra instabile. Cosa dovrei controllare? Verificare che tutte le viti e i bulloni siano ben stretti e che la sedia sia su una superficie piana.
- 4 Il legno sta iniziando a creparsi. Come posso prevenire ulteriori danni? Applicare un sigillante o una vernice per proteggere il legno dall'umidità e dai danni del sole.
- 5 La sedia è difficile da piegare. Cosa posso fare? Lubrificare le cerniere e le giunture con un lubrificante adatto per facilitare il processo di piegatura.

GRAZIE

Grazie per l'acquisto del tuo prodotto/elettrodomestico.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza per il tuo acquisto,

puoi contattarci all'indirizzo

support@vonhaus.com

VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd.

Prodotto in Vietnam

Rappresentante autorizzato:

Servizio di rappresentante autorizzato

77 Camden Street Lower

Dublino, D02 XE80, Irlanda

It: legale



INFORMAZIONI SULLA DISPOSIZIONE Si prega di riciclare dove esistono strutture.
Consulta l'autorità locale per ottenere consigli sul riciclaggio.

SERVIZIO CLIENTI Se stai riscontrando difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e hai
bisogno di supporto, contatta support@vonhaus.com

GARANZIA Per registrare il tuo prodotto e verificare se sei idoneo a una garanzia estesa
gratuita, visita www.vonhaus.com/warranty. Conserva una prova d'acquisto o una
dichiarazione come prova della data di acquisto. La garanzia si applica solo se il
prodotto viene utilizzato esclusivamente nel modo indicato nella pagina degli
avvertimenti di questo manuale e se tutte le altre istruzioni sono state seguite con
precisione. L'abuso del prodotto o il modo in cui viene utilizzato invaliderà la garanzia.

RESI Le merci restituite non saranno accettate a meno che non siano ripacchettate nella
confezione originale e accompagnate da un modulo di reso pertinente e completo. Ciò
non pregiudica i tuoi diritti legali. Nessun diritto è riconosciuto in base a questa garanzia
a chi acquista l'elettrodomestico di seconda mano o per uso commerciale o
comunitario.

DIRITTI D'AUTORE Tutti i materiali in questo manuale di istruzioni sono protetti da
copyright di DOMU Brands. Qualsiasi utilizzo non autorizzato potrebbe violare le leggi
mondiali sul copyright, sui marchi e su altri diritti.